

## Montageanleitung: TV-Halter art118

### I.) Montage des Möbelstückes


- 1) Die schwarze Säule in die Bodenplatte stecken und von unten verschrauben.  
Hinweis: Das Logo an der Säule zeigt zur längeren Seite der Grundplatte.  
Hinweis: die längere Seite der Grundplatte ist die Seite zu der der TV montiert wird.



- 2) Bei art118-H (Holzsäule) das untere Element der Holzsäule von vorne über die schwarze Stahlsäule stecken und von hinten (durch die Stahlsäule) verschrauben.  
**Hinweis: Schraubenlänge beachten!**
- 3) Das obere Element der Holzsäule von vorne über die schwarze Stahlsäule stecken und festklemmen durch festziehen der seitlichen Schrauben. Das obere Element der Holzsäule kann in der Höhe verändert und somit dem TV angepasst werden (nach Montage des TV)

### II.) Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)

- 4) die beigelegten Flachprofile (450 mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 5) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch zu den Streben mit 450 mm die Befestigungsstreben mit 750 mm zukommen

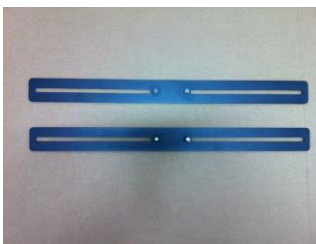

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) verwenden.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 6) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.
- 7) Sämtliche Kabel in der senkrechten Säule nach unten führen und am Ausgang des Sockels festklemmen.

## **Gefahrenhinweis:**

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der TV-Halter art118 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 55 kg.
- Der TV-Halter art118 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des TV-Halter art118 nicht geltend gemacht werden.

## **Hinweis:**

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

[info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

**Abschlussinformation:**

- Der TV-Halter art118 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden sollte (verwenden Sie hierzu bitte die beigefügte Reinigungsflüssigkeit Chromol).