

## **Montageanleitung Halter für Flachbildschirme** **move „art115“**


Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam und folgen Sie ihr Schritt für Schritt.  
Montagedauer des Bildschirms: ca. 10 Minuten  
Kabel unsichtbar verlegen: ca. 20 Minuten

### **I.) TV Ständer montieren**

- 1) Den unteren Rollenbock aus der Box demontieren



- 2) Die Platte an der Box montieren. Der Kabelkanal an der Platte zeigt in Richtung der Öffnungen der Box (nach hinten). Die Schrauben der Platte durch die Bohrungen der Box führen. Zur vereinfachten Montage die Platte auf den beigefügten Karton auflegen.

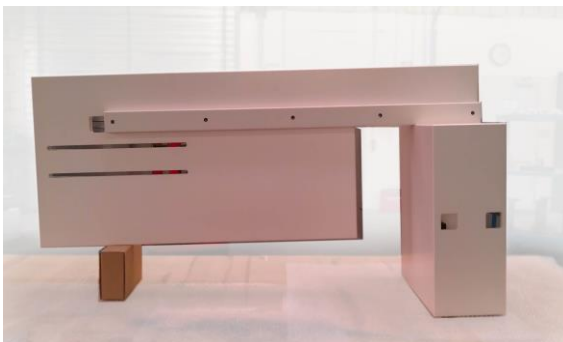


- 3) Die Platte nun an der Box verschrauben. Dazu die beigegefügt Muttern sowie Unterlegscheiben verwenden.



## II.) Bildschirm montieren

- 4) die beigegefügt Flachprofile (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.  
5) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch andere Befestigungsstreben zukommen.

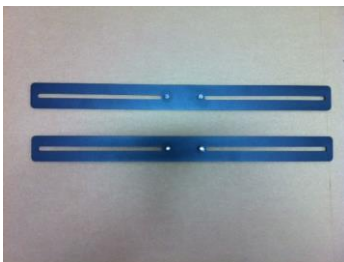

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder Abstandhalter aus Kunststoff (25 mm) verwenden.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 6) Sämtliche Kabel am Fernseher einstecken und durch die quadratische Öffnung in der senkrechten Platte führen.
- 7) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, Höhe festlegen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Querstrebe verwenden.

### III.) Kabel verlegen

- 1) Das gesamte Möbelstück kippen (den Fernseher dabei bitte auf einem dicken Kissen ablegen).
- 2) Die Bildschirmkabel im Hohlprofil rückseitig der Platte nach unten führen.
- 3) Sämtliche Kabel und Mehrfachsteckdosen können nun in der Box unsichtbar integriert werden.
- 4) Kabel des DVD Players in die obere Öffnung des Blockes ein- und durch die untere Öffnung aus der Box wieder ausführen.
- 5) Die Rollenplatte wieder in den Block einsetzen und mit drei Schrauben befestigen
- 6) **SEHR WICHTIG: den kleinen Metallsteg, als Verbindung zwischen Block und senkrechter Säule, befestigen.**



- 7) Möbelstück aufrichten.

### Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der move art115 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 45 kg.
- Der move art115 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des move art115 nicht geltend gemacht werden.

**Hinweis:**

Sollte trotz unserer Universalbefestigung eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

[info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.